Einbaumaße

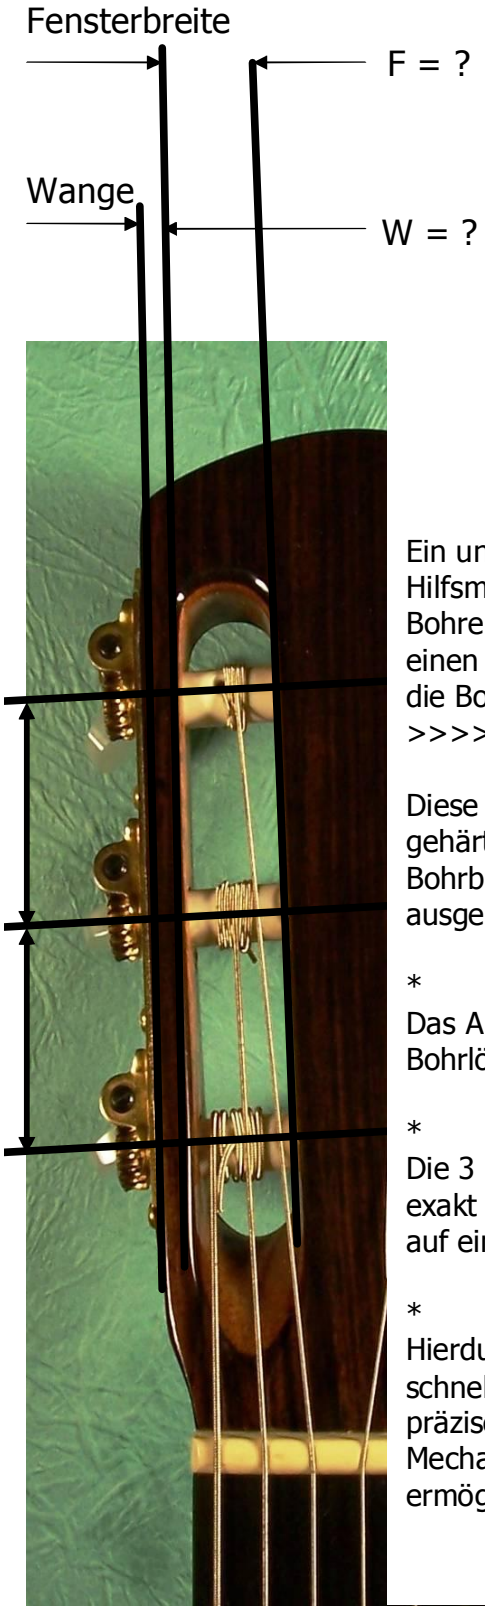

Um die richtige Länge der Saitenwelle zu montieren, brauche ich die Maße F und W.
Bitte bei jeder Bestellung unbedingt angeben.
Der Wellenabstand ist bei 2 x 35mm Festgelegt.
Bohrlochdurchmesser = 10 mm

Ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Bohren der Löcher in einen neuen Kopf ist die Bohrschablone >>>>>>>>>>>>

Diese ist mit 3 gehärteten Bohrbuchsen ausgestattet

*
Das Anstechen der Bohrlöcher entfällt

*
Die 3 Löcher sind exakt im Abstand auf einer Linie

*
Hierdurch wird ein schneller und präziser Einbau der Mechaniken ermöglicht